

RollerMouse Pro3

Manuel d'utilisateur



azergo 
Postes de travail ergonomiques

contour 

Contenu de la boîte

1. RollerMouse Pro3
2. 2 réhausseurs de clavier courts
3. 2 réhausseurs de clavier longs
4. Manuel d'utilisateur



RollerMouse funksjoner

- A. Barre de contrôle
- B. Vitesse du curseur LED
- C. Sélection de la vitesse du curseur
- D. Copier
- E. Coller
- F. Clic gauche
- G. Clic droit
- H. Molette de défilement
- I. Double-clic « One Touch »

Pour des fonctionnalités de souris supplémentaires et des paramètres spécifiques au Mac, veuillez télécharger notre pilote depuis www.contourdesign.com



Positionnement du clavier

Avant de brancher la souris, veuillez vérifier la hauteur et l'angle de votre clavier et agencez les deux éléments pour un confort optimal. Utilisez les réhausseurs pour obtenir l'angle et la hauteur corrects quel que soit le clavier utilisé. La barre d'espacement de votre clavier doit se trouver juste au-dessus de votre barre de contrôle. Pour une position ergonomique correcte, le bord avant du clavier doit être placé aussi près que possible de la barre de contrôle.

Clavier Balance est Conçu spécifiquement pour être associé à la RollerMouse et est placé au même niveau que la barre de contrôle et peut être facilement positionné suivant une inclinaison positive, neutre ou négative.



Inclinaison positive



Inclinaison négative



Inclinaison neutre

Insertion des réhausseurs de clavier

Insérez l'extrémité du réhausseur 2 dans la fente située au dos de la RollerMouse Pro3.



Alignez les rainures des petits et longs réhausseurs 2 et 3 et appuyez sur les deux pièces jusqu'à ce que vous les entendiez s'emboîter.




Connexion à un ordinateur

Branchez le récepteur sans fil ou le câble de chargement de la Rollermouse Pro3 au port USB de votre ordinateur. Attendez quelques instants que votre ordinateur l'installe automatiquement.



Réglage de la tension de la sensibilité du clic


Vous pouvez ajuster la force de pression nécessaire pour effectuer un clic de pointeur. Utilisez le bouton coulissant de choix de la force de pression pour le clic situé sous votre RollerMouse Pro3. Il vous suffit de le faire défiler jusqu'à trouver la force de pression qui vous convient le mieux.

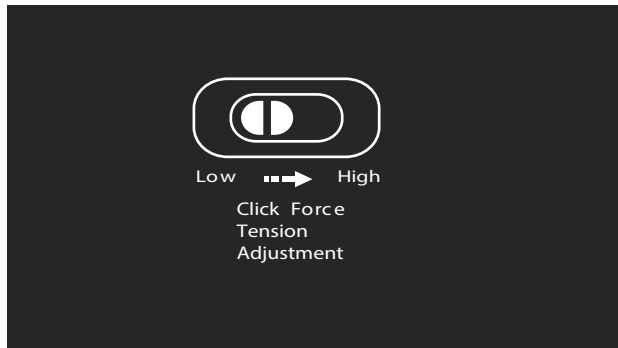

Utilisation de la barre de contrôle

La barre de contrôle **A** permet deux fonctions :

- Un clic gauche lorsque vous appuyez sur la barre de contrôle.
- Le mouvement du curseur lorsque vous déplacez la barre d'un côté à l'autre ou de haut en bas.

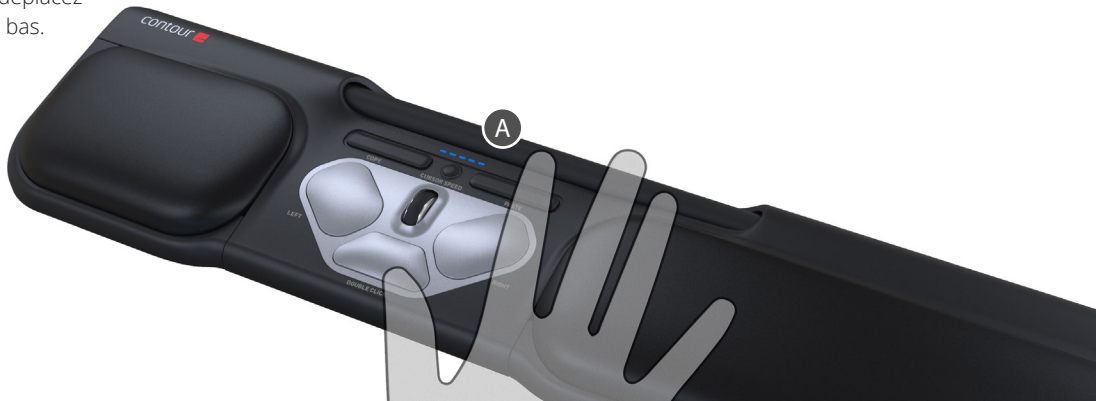

Modification de la vitesse du curseur

Appuyez sur le bouton **C** pour modifier la vitesse du curseur.
Il existe dix vitesses différentes allant de lente (600 DPI) à rapide (2400 DPI).
La vitesse est identifiable par les voyants LED présentés ici.



600 DPI



800 DPI



1000 DPI



1200 DPI



1400 DPI



1600 DPI



1800 DPI



2000 DPI



2200 DPI



2400 DPI

Paramètres de l'utilisateur

La RollerMouse Pro3 fonctionne en 3 modes. Mode PC, mode MAC et mode HID (Pour Linux). Utilisez les commandes clavier pour sélectionner les paramètres les mieux adaptés à votre système d'exploitation.

- Appuyez sur les touches **C** et **D** et maintenez-les enfoncées pendant deux secondes jusqu'à ce que les voyants LED du mode respectif clignotent
- Continuez de maintenir la touche **C** enfoncée et relâchez la touche **D**, puis cliquez sur la touche **D** pour basculer entre les différents modes.
- Relâchez les deux touches après avoir sélectionné le mode souhaité.



Différents réglages de mode

Mode PC

Les voyants LED s'allument de gauche à droite.



Mode MAC

Les voyants LED s'allument de droite à gauche.



Mode HID

Les voyants LED s'allument d'un côté ou de l'autre vers le milieu.



Attribuer au bouton double-clic la fonction de bouton de milieu

Pour annuler la fonction de double-clic et attribuer la fonction de bouton de milieu au bouton **C** maintenez enfoncés les boutons **C** et **I** pendant deux secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent pour confirmer le changement. Répéter cette procédure pour repasser à la fonction double-clic.



Garantie

Chez Contour Design, nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité supérieure. En cas de mauvais fonctionnement dû à un défaut de fabrication, nous remplacerons le produit. Si vous avez fait tomber le produit ou renversé un liquide dessus, ou l'avez endommagé de toute autre manière, notre garantie ne couvrira pas ce dommage. Contour Design délivre une garantie valable 2 ans à partir de la date d'achat.

ATTENTION!

N'essayez pas de démonter votre RollerMouse, autrement votre garantie sera annulée !

Pour plus d'informations, veuillez visiter:
www.contourdesign.com

Contour Design Nordic A/S

International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S
Denmark

Phone: +45 32 47 27 22

Email: info@contour-design.com

Testé et conformes aux normes FCC



azergo 
Postes de travail ergonomiques

contour 